

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à notre site web : www.digi-belgium.be/fr/userguide

Service client

Vous pouvez contacter notre service client via notre site web ou par téléphone : 0800 41 041

Recyclage environnemental

Veillez ne pas jeter le routeur WiFi avec les déchets ménagers. Respectez toujours les réglementations en vigueur.

Les contrevenants sont passibles des sanctions et mesures prévues par la loi.

La boîte en carton, le plastique contenu dans l'emballage et les pièces qui composent l'appareil peuvent être recyclés conformément aux réglementations de recyclage en vigueur en Belgique.



Déclaration de Conformité CE


Par la présente, ZTE déclare que le produit ZTE H3600P est conforme aux exigences de la Directive 2014/53/UE.



DIGI

Make a good call.

ZTE H3600P

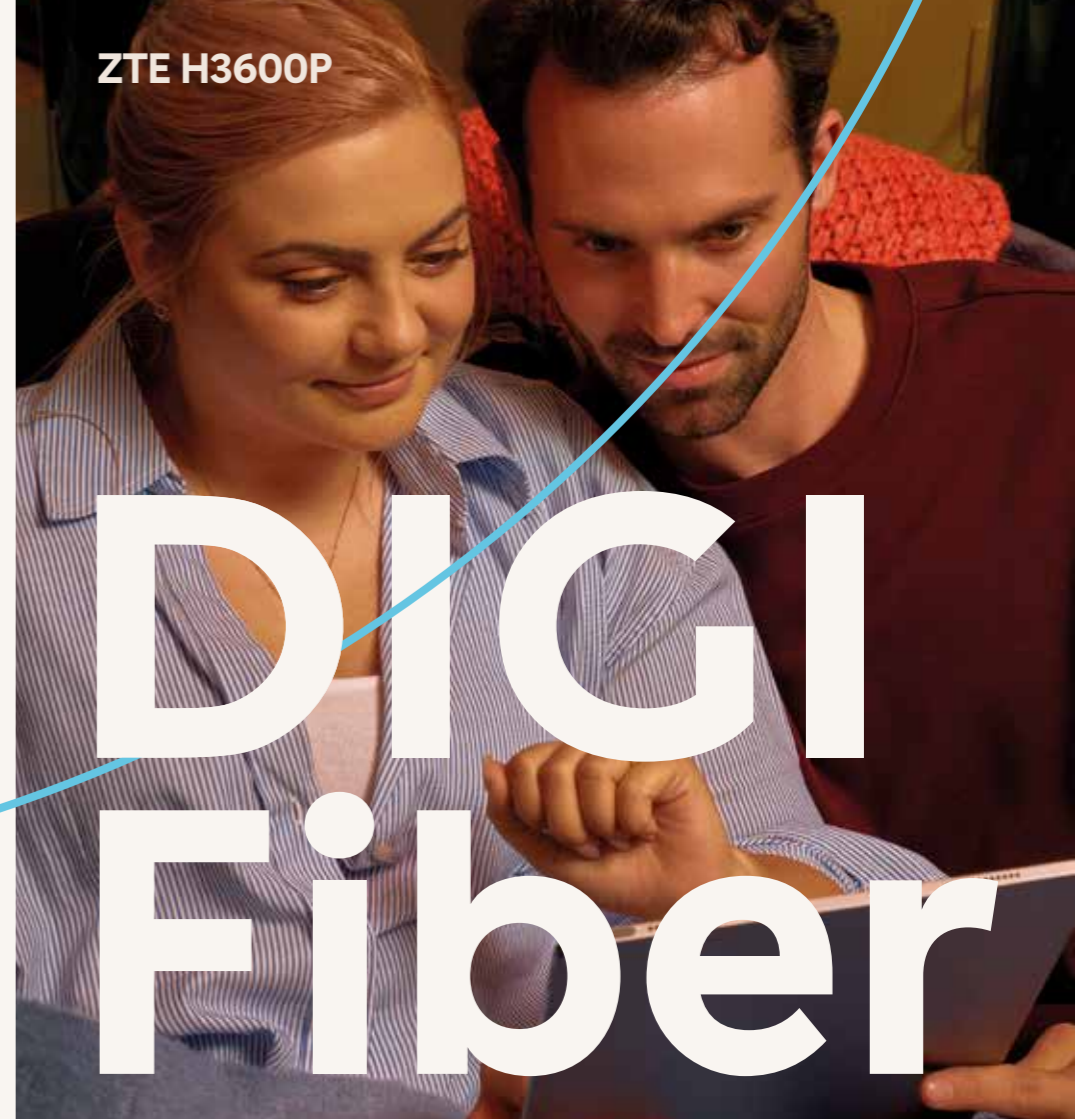

DIGI Fiber

Comment connecter votre DIGI Internet Box à Internet, facilement et rapidement ?

Suivez simplement ces 3 étapes.




Étape 1. Installation et connexion

Branchez l'alimentation **3** du routeur WiFi. **1** Connectez une extrémité du câble Ethernet **2** au port "WAN" du routeur et l'autre extrémité au port Ethernet (LAN) de l'ONT.

L'ONT, son alimentation et le câble fibre optique ne sont pas inclus dans cette boîte.

Si vous avez souscrit à notre service de ligne fixe et que vous souhaitez utiliser un téléphone, connectez-le au connecteur Phone1 du routeur WiFi.

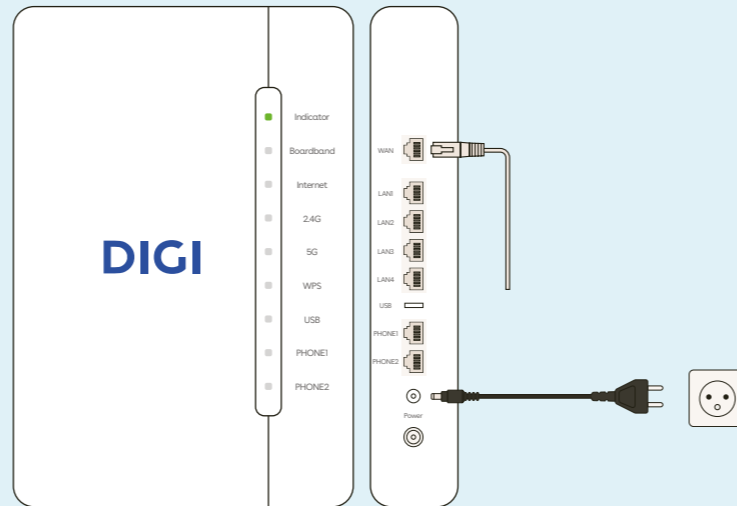

Étape 2. Mise sous tension des routeurs.

Branchez le routeur WiFi. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'indicateur devienne vert.

Les routeurs fournis par DIGI sont optimisés pour se connecter à Internet sans besoin d'installation ou de configuration.

Étape 3. Connectez-vous à Internet

Vous pouvez vous connecter de deux manières différentes:

1. Connexion via le réseau sans fil

Vous pouvez utiliser la connexion WiFi tant que votre appareil dispose d'un adaptateur sans fil installé ou intégré dans votre ordinateur.

Le réseau et le mot de passe se trouvent au dos du routeur WiFi.

2. Connexion via un câble Ethernet

Connectez un câble Ethernet **2** à l'entrée Ethernet de l'ordinateur et à l'un des connecteurs du routeur : LAN1 ou LAN2. Allumez l'ordinateur et le voyant LAN deviendra vert après quelques secondes. Cela signifie que la connexion est réussie.



Veillez noter que la vitesse de connexion WiFi est inférieure à la vitesse fournie par le câble Ethernet et dépend, entre autres, de la distance entre vous et le routeur et de la vitesse de connexion de votre appareil.


Réinitialiser les paramètres d'usine

Appuyez sur le bouton de réinitialisation (bouton supérieur à l'arrière) du routeur WiFi pendant au moins 10 secondes, puis relâchez-le. Après 30 secondes, il reviendra aux paramètres d'usine.


Contenu de la boîte



1 Routeur WiFi



2 Câble Ethernet



3 Alimentation