

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op onze website: www.digi-belgium.be/nl/userguide

Klantenservice

Je kan contact opnemen met onze klantenservice via onze website of telefonisch: 0800 41 041

Milieurecycling

Gooi de WiFi-router niet weg met het huishoudelijk afval. Hou je altijd aan de geldende regelgeving.

Overtreders zijn onderworpen aan de sancties en maatregelen die zijn vastgesteld door de wet.

De kartonnen doos, het plastic in de verpakking en de onderdelen van het apparaat kunnen worden gerecycled volgens de geldende recyclingregels in België.



EC-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart ZTE dat het product ZTE - H3601P voldoet aan de eisen van richtlijn 2014/53/EU.



DIGI

Make a good call.

ZTE H3601P



DIGI Fiber

Hoe verbind je jouw DIGI Internet Box eenvoudig en snel met het internet?


Volg gewoon deze 3 stappen.



Stap 1. Installatie en aansluiting

Verbind een uiteinde van de ethernet-kabel **2** met de "WAN"-poort van de router en het andere uiteinde met de ethernet (LAN)-poort van de ONT.

De ONT, de stroomvoorziening en de glasvezelkabel zijn niet inbegrepen in deze doos.

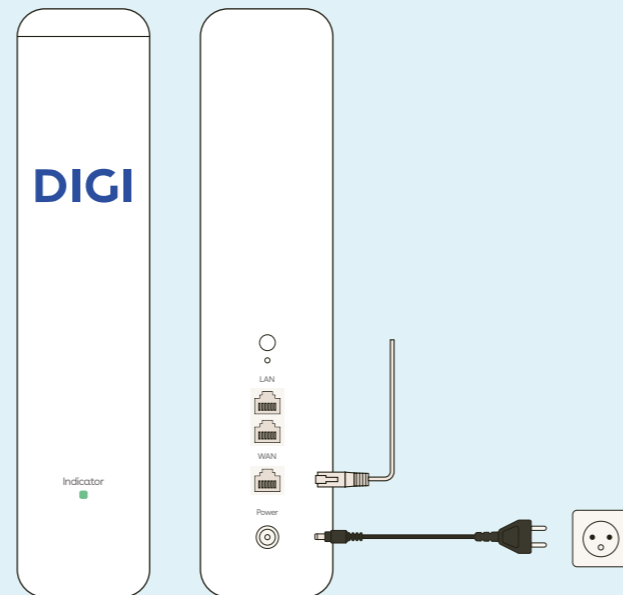

Step 2. Router inschakelen

Sluit de WiFi-router aan. Wacht een paar minuten totdat de indicator groen wordt.

De door DIGI geleverde routers zijn geoptimaliseerd om verbinding te maken met het internet zonder installatie of configuratie.

Stap 3. Maak verbinding met het internet

Je kan op twee verschillende manieren verbinding maken:

1. Verbinding via draadloos netwerk

Je kan de draadloze WiFi-verbinding gebruiken zolang jouw apparaat is uitgerust met een draadloze adapter of als deze is geïntegreerd in jouw computer. Het netwerk en het wachtwoord bevinden zich aan de achterkant van de WiFi-router.

2. Verbinding via ethernet-kabel

Verbind een ethernet-kabel **2** met de ethernet-ingang van de computer en met een van de connectoren van de router: LAN1 of LAN2. Zet de computer aan en het LAN-lampje wordt na een paar seconden groen. Dit betekent dat de verbinding succesvol is.



Hou er rekening mee dat de WiFi-verbindingssnelheid lager is dan de snelheid die wordt geleverd door de ethernet-kabel en onder andere afhangt van de afstand tot de router en de verbindingssnelheid van jouw apparaat.


Herstel fabrieksinstellingen

Druk op de reset-knop (bovenste knop aan de achterkant) van de WiFi-router gedurende minimaal 10 seconden en laat deze vervolgens los. Na 30 seconden worden de fabrieksinstellingen hersteld.

Inhoud van de doos



1 WiFi Router



2 Ethernet Kabel



3 Voeding